




Ota Civic Hall

太田市民会館 ホール 断面図(全体)

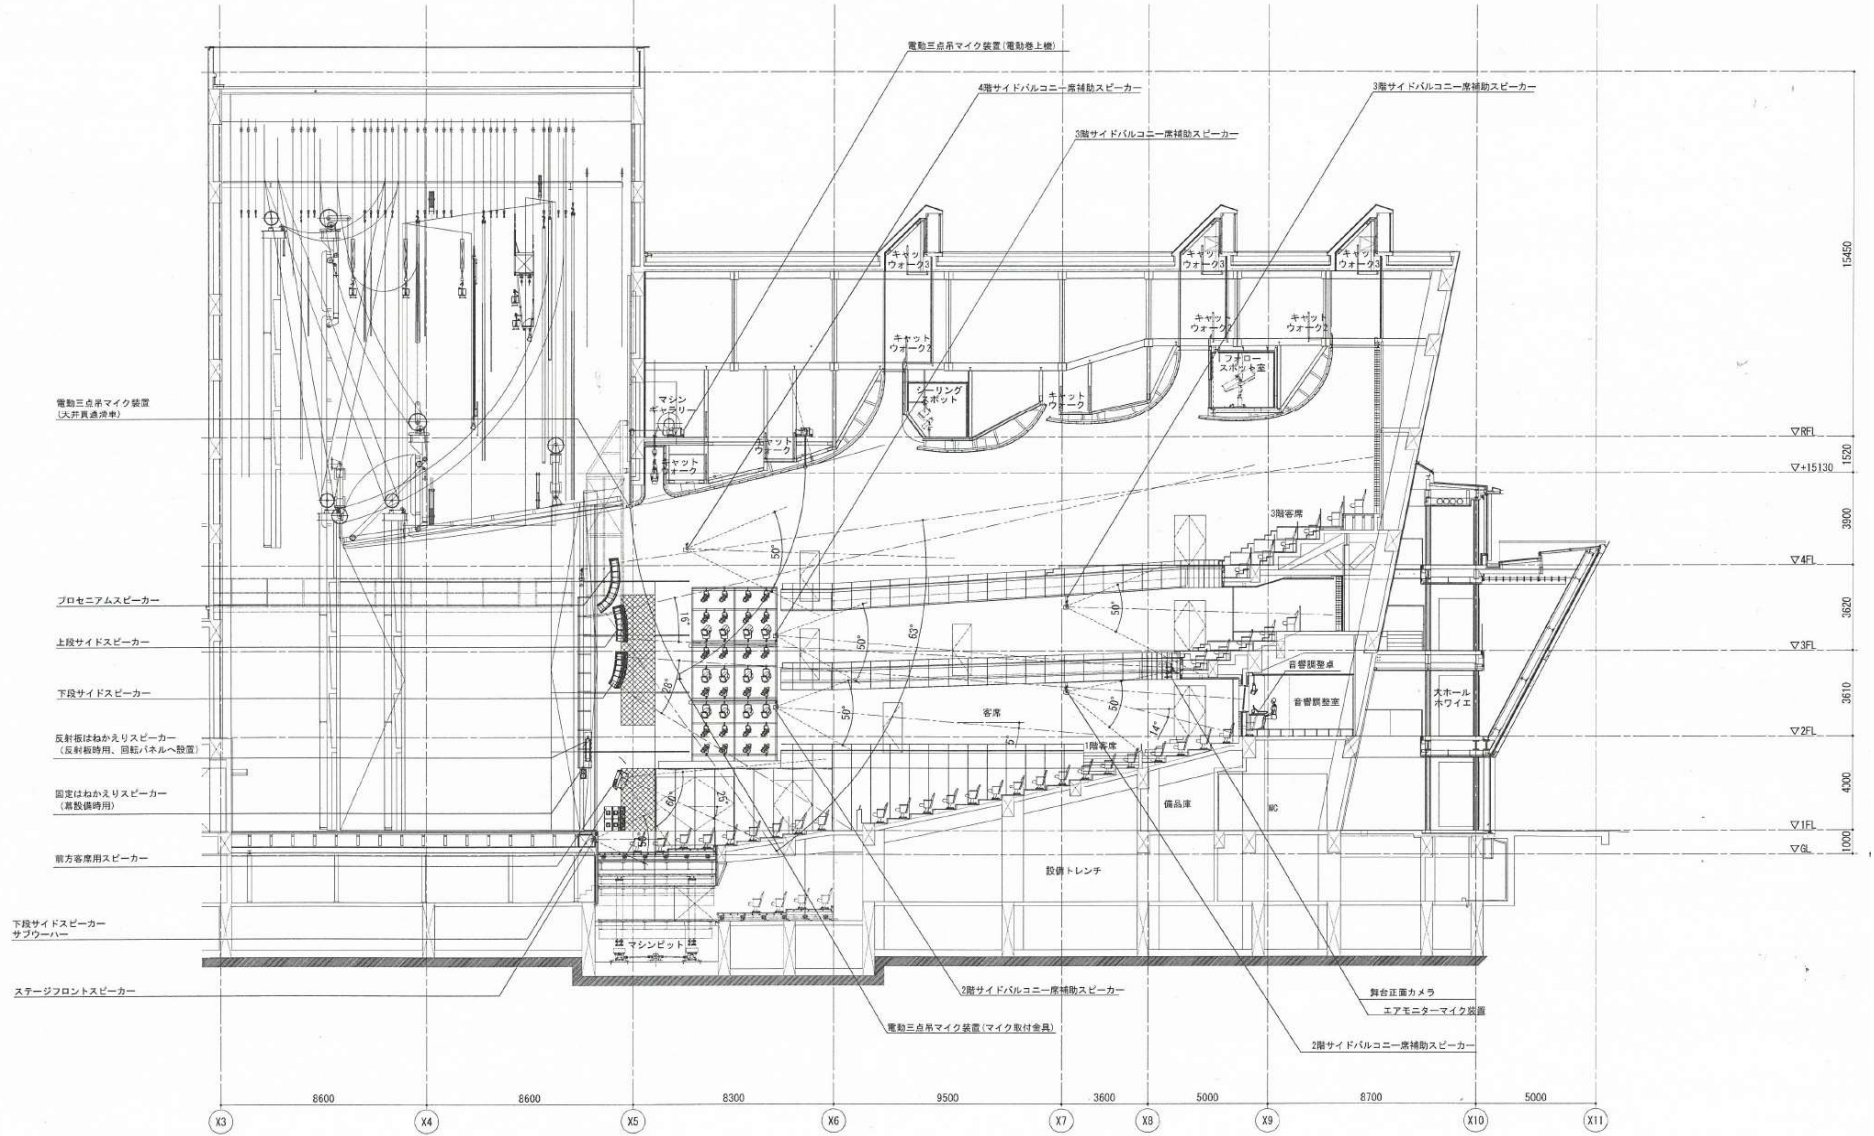

電動三点吊マイク装置 (天井吊り)

プロセアムスピーカー

上段サイドスピーカー

下段サイドスピーカー

反射板はねかえりスピーカー (反射板時効、回転パネルへ設置)

固定はねかえりスピーカー (異機種時効)

前方客席用スピーカー

下段サイドスピーカーサブウーハー

ステージフロントスピーカー

電動三点吊マイク装置 (電動機上機)

4階サイドバルコニー席補助スピーカー

3階サイドバルコニー席補助スピーカー

3階サイドバルコニー席補助スピーカー

キヤットワーク3

キヤットワーク3

キヤットワーク3

キヤットワーク2

キヤットワーク2

キヤットワーク2

キヤットワーク2

マシンキヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

キヤットワーク

電動三点吊マイク装置 (マイク取付金具)

2階サイドバルコニー席補助スピーカー

舞台正面カメラ

エアモニターマイク装置

2階サイドバルコニー席補助スピーカー

設備トレンチ

備品庫

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

音響調整卓

15450
1520
15130
3900
3820
3610
4300
1000

X3 8600 X4 8600 X5 8300 X6 9500 X7 3600 X8 5000 X9 8700 X10 5000 X11